

SCHÖNOX HA är ett färdigblandat dispersionsbaserat gummimembran för vattentätning i våtrum, innan montering av keramiska plattor. Endast för inomhusbruk i bostadsmiljö eller liknande. SCHÖNOX HA är en produkt av flera i SCHÖNOX tätskiktssystem och måste användas tillsammans med övriga produkter för att ge en godkänd konstruktion.

Produktegenskaper

- Ger en vattentät yta
- Ånggenomgångsotstånd: 163 000 s/m
- Lätt att applicera
- Elastisk
- Snabbtorkande
- Till väggar och golv
- Värmegolv
- Ingår som en del i en branschgodkänd (BBV) konstruktion

Användningsområde

SCHÖNOX HA är en av flera produkter i SCHÖNOX tätskiktssystem för vattentätning av våtrum. Den ska alltid användas tillsammans med övriga produkter för att vara en godkänd konstruktion.

- För vattentätning av våtrum i bostadsmiljö. Som våtrum räknas golv- och väggytor som helt eller delvis utsätts för vattenspolning, vattenspill eller kan utsättas för läckande vatten. I toaletter, tvättstugor, utrymmen med varmvattenberedare avses endast golv, om de inte är våtrum enligt ovan.
- På golv och vägg i samband med keramiska plattor.
- För inomhusbruk.
- I bostadsmiljö.
- Används i kombination med SCHÖNOX SPR eller KH. Vid användning tillsammans med SCHÖNOX KH, ska underlaget vara fuktsäkerhetsprojekterade av beställaren/byggherren.
- SCHÖNOX HA kan även användas för att limma SCHÖNOX WSF folie. OBS! Den kan bara användas för att montera folievåderna, *inte* i överlapp. För mer information se utförlig och aktuell SCHÖNOX Monteringsanvisning Folie.

Underlag

- Alla underlag anpassade för våtrum
- Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt för montering av keramik
- OBS! Välj den kompletterande produkten

utifrån vilket underlag det är.

- Spacklade golv i våtrum ska uppfylla ställda krav när det gäller fall/lutning och skiktjocklek.

Förbehandling av underlag

- Underlaget ska vara rengjort och fritt från olja och andra föroreningar.
- Avlägsna svaga ytskikt.
- Underlaget ska vara fast och torrt (max 90 % RF) samt hålla temperatur mellan +10° C till +25° C. Detta gäller både SCHÖNOX Rollat 1 (KH+HA) och SCHÖNOX Rollat 2 (SPR+HA).

Bruksanvisning

Börja valfritt med att täta vägg eller golv. Oavsett ska tätningarna överlappa varandra. Var försiktig, när golvet har applicerats med tätskikt. Notera hur våtrummet ska tätas beroende på våtzon och underlag.

- Vägg - Förbehandling
Välj rätt typ av förbehandling (SCHÖNOX SPR eller KH) beroende på vilken typ av underlag du har. Applicera rekommenderad produkt enligt anvisning i produktinformation eller i monteringsanvisningen för våtrum.

- Massiva konstruktioner
Använd SCHÖNOX KH (en fuktsäkerhetsprojektering av beställaren/byggherren måste först utföras) som förbehandling.

- Övriga konstruktioner
Använd SCHÖNOX SPR som förbehandling.

- Tätning av golv-/väggvinkeln
Montera tätband i golv-/väggvinkeln, över skivskarvar, i fönsternischer och andra materialövergångar samt välj och montera lämpliga rörmanschetter och inner-/ytterhörn. Välj appliceringsmetod beroende på produkt.


- Vid val av självhäftande SCHÖNOX Tätband SH monteras det innan applicering av SCHÖNOX HA

Teknisk data

- Typ: Membran på bas av akrylat dispersion.
- Färg: blågrå
- Densitet: Ca 1600 kg/m³
- Ång-/diffusionstätt: 163 000 s/m
- Torktid: Skikt 1 – ca 2 tim.
Skikt 2 – ca 6 tim.
- Plattsättningsbar: När den är yttorr, tar ca 12 tim (RF 50% och +20° C).
- Arb.temp: Min. +5°C. Bäst vid +10°C till +20°C.
Gäller också underlag och pulver.
- Åtgång, totalt: Vägg – minst 1,0 kg/m²
Golv – minst 1,2 kg/m²
Rollas i minst 2 skikt.
Åtgången ovan är total.

Alla angivna tider beror på temperatur och luftfuktighet samt de allmänna förhållandena på plats.

OBS! Innan montering, se aktuell broschyr SCHÖNOX Monteringsanvisning för våtrum.

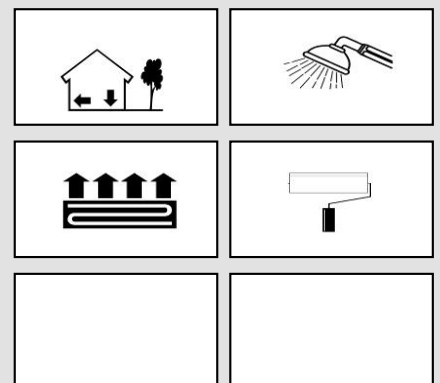

■ Vid övriga tätningar påbörjas arbetet med att pensla/grunda med SCHÖNOX HA (rör om/upp innan) där tätningarna ska sitta. Montera därefter Tätband KL eller WetStop Vinkelband (endast i massiva konstruktioner), rörmanschetter och inner-/ytterhörn i blöt HA och tryck fast ordentligt. Försegla tätningarna genom att stryka ett lager med SCHÖNOX HA över kanterna. Observera att hela Vinkelbandet ska förseglas med SCHÖNOX HA.

Applicering

■ Var noga med att röra om SCHÖNOX HA innan applicering. Applicera hela ytan noggrant och se till att doppa rollern ofta. Var noga med att säkerställa att den totala rekommenderade mängden appliceras, på vägg minst 1,0 kg/m² och golv 1,2 kg/m². Applicera SCHÖNOX HA i minst två strykningar och låt torka emellan. Torktiden för första strykningen är cirka två timmar under normala förhållanden. Torktiden för andra strykningen är från sex timmar. Observera att keramik tidigast får monteras efter att SCHÖNOX HA är helt torr (ca 12 timmar).

■ Golv

Tätning av golv utförs på samma sätt som för vägg. För utförlig monteringsinformation, se under respektive rubrik i avsnittet Vägg. Montering av brunnsmanschett tillkommer och beskrivs därför. Nedan finns även arbetsordningen beskriven.

1. Förbehandling av SCHÖNOX KH eller SPR. Välj produkt beroende på underlag.

2. Montering av brunnsmanschett.

3. Montering av tätningar.

4. Applicering av SCHÖNOX HA.

■ Montering av brunnsmanschett

Vi följer Säker Vattens installationsrekommendationer för hur brunnar och rör ska monteras. Brunnar tillverkade före 1990 ska bytas ut. Följ därefter detaljerad instruktion beroende på typ av brunn, se SCHÖNOX monteringsanvisning för våtrum.

Golvbrunnen ska vara fast förankrad i bjälklaget och monterad enligt brunns-

tillverkarens anvisningar. Brunnen ska vara monterad i nivå med färdigt undergolv/tätskikt. Det ska finnas ett jämn fall mot brunnen. Säkerställ att brunnen är ren, för att undvika dålig vidhäftning. Förbered golvbrunnen innan montering av brunnsmanschett.

Förpackning

- 6 kg plasthink
- 16 kg plasthink
- 22 kg plasthink

Lagring

- Förvaras torrt, svalt och frostfritt.
- 12 månader i tätt, oöppnat emballage.

Kompletterande produkter

- SCHÖNOX KH - förbehandling
- SCHÖNOX SPR - förbehandling
- WetStop tätningar

Säkerhet och miljö

Märkning: krävs ej.

Hanteringsföreskrifter: krävs ej.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa användaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkan av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

SIKA SVERIGE AB

Box 11550

163 08 Spånga

T +46 8 621 89 00

www.schonox.se