

MONTERINGANVISNING



För avloppsluftning till betongtak

Benders Avloppsluftare i betong Palema/Carisma används vid avloppsluftning genom yttertak. Avloppsluftaren är inte ställbar, men den är justerbar under taket genom en flexibel plastslang. För en komplett Avloppsluftare i betong krävs en betongdel för genomföring och en förpackning med kragrör och flexirör.

MONTERINGANVISNING

Avloppsluftare betong: Betongdel, krag- och flexirör

Palema - art nr 0501.. (betongdel) och 0610.. (krag- och flexirör)
Carisma - art nr C501.. (betongdel) och 0610.. (krag- och flexirör)

Monteringsanvisning

1. Ta bort den takpanna inom vars yta takgenomföringen skall utföras. Beakta frigång mot takstol och dylikt. Ersätt (provisoriskt) med genomföringspanna.

2. För ned genom hålet kragröret, så att det "landar" på underlagstaket. Rita av kragrörets invändiga kontur på underlagstaket.

3. Ta bort genomföringspannan. Lägg den lösgjorda håltagningsmallen över den markerade konturen. Rita av för håltagning D 136-142 mm.

4. Gör håltagningen i underlagstaket* efter markeringen (D 136-142 mm).

* Vid underlagstak av folie, duk, flerskiktsparkong eller board tunnare än 4,0 mm monteringsdäcket Rififi.


5. Skruva fast Underbeslaget. (Obs! Skruvarna skall ej dessförinnan lossas.) Kontrollera gummiläppens tätning mot underlagstaket.

R. Anslutning till framdragen luftningsledning kan nu ske. Flexiröret får ej monteras så det står vatten i röret. Flexiröret får böjas max 45° mot framdragen luftledning. Säkrat med förankringsbojan! Vi monterar av adapter 110/75 mm och flexirör, säkerställ att inte vattensamlingar kan uppstå.

6. Färdigställ slutligen yttrelaktäckningen genom att placera genomföringspannan, dessförinnan kompletterad med tillhörande Kragrör.

Gör så här:

Ställ kragrörets storända på ett hårt underlag. Vänd genomföringspannan upp och ned samt pressa den ner, så att dess betongstos botten i kragröret.

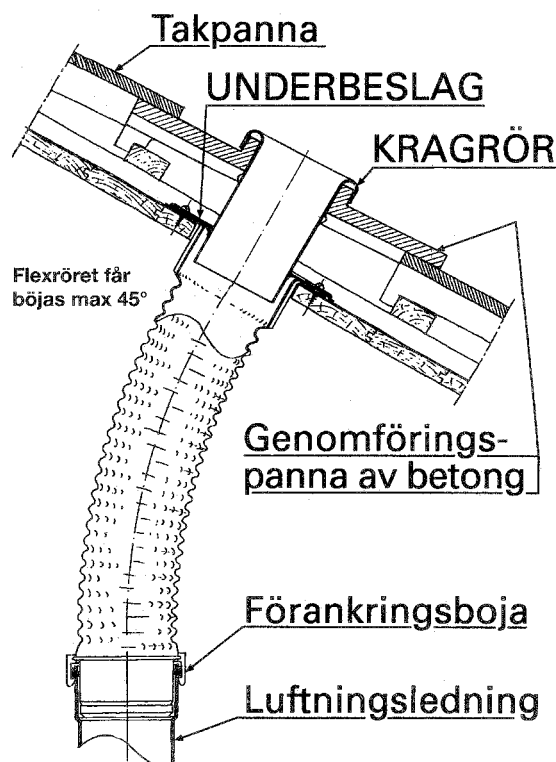

Denna förpackning innehåller:

1 st Underbeslag

Inkl 8 st förmonterade skruv RXSL 5x20 med flexibelt anslutningsrör Dy 110 mm och förankringsboja.

1 st Kragrör

Färg: se i förpackningen


Monteringsanvisning

Håltagningsmall

MONTERINGANVISNING

Avloppsluftare betong: Betongdel, krag- och flexirör

Art nr 0501.. (betongdel) och 0610.. (krag- och flexirör)

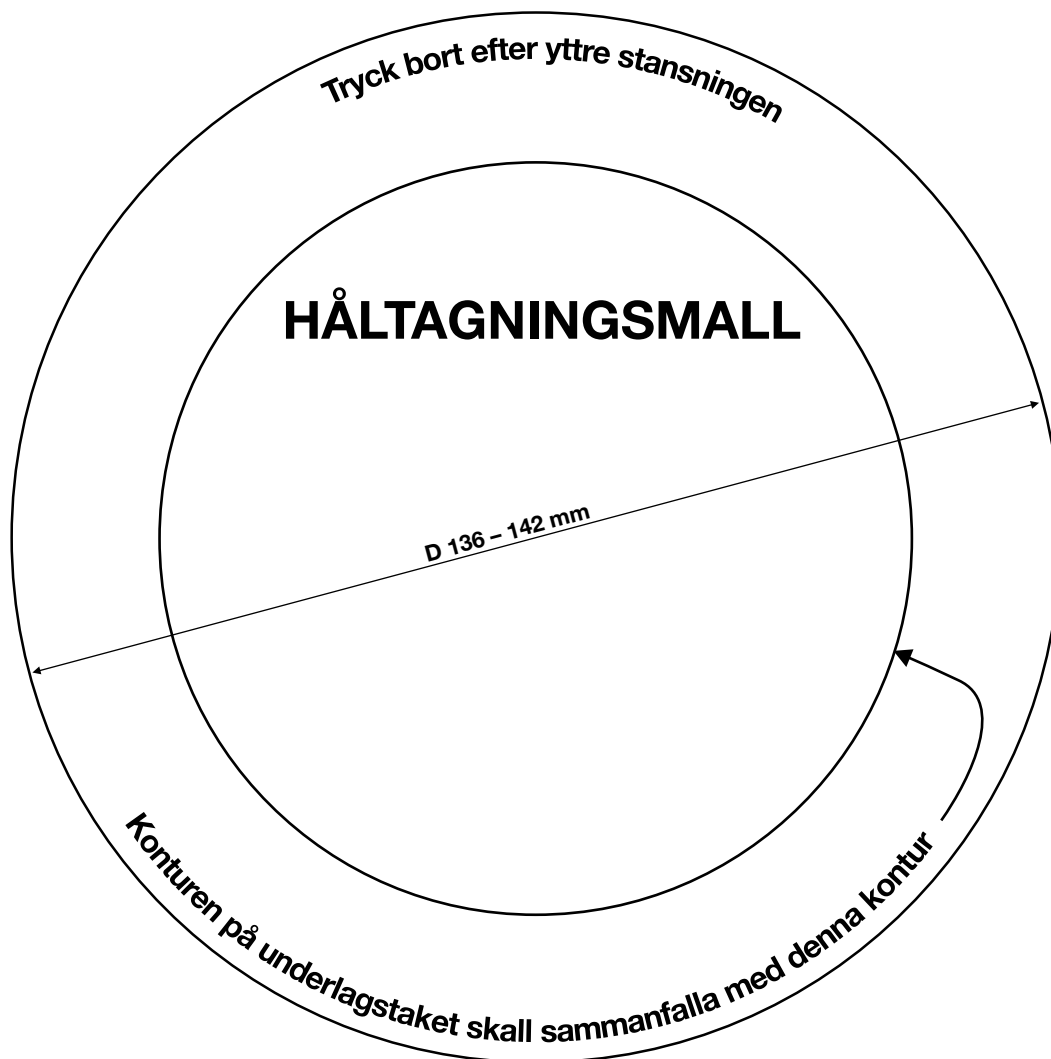

Avloppsluftaren i denna förpackning får användas endast för luftning av spillvattensystem. Montering skall utföras enligt vidstående monteringsanvisning. Ingående komponenter får ej förändras, utbytas eller på något sätt kompletteras.

Tillverkare: Fretom AB
Tel: 035-385 50