

Allmänna anvisningar

Brunnen är typgodkänd av SITAC, SC0138-10


Installationen ska utföras enligt branschregler för säker vatteninstallation i respektive land.

Brunnens fläns får inte vara närmre någon vägg än 200mm. Brunnen ska vara fast förankrad, monterad i våg samt i rätt nivå mot tätskikt, med en tolerans om ±2mm mätt från brunnscentrum till flänsen.

I Sverige gäller "Branschregler Säker Vatteninstallation".
I Norge gäller "Byggebransjens Våtrumsnorm".

Mer information finns på:

www.bkr.se // www.gvk.se // www.sakervatten.se

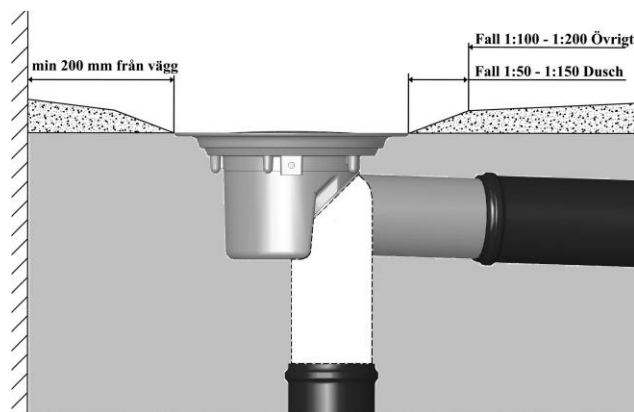

Ett **FLEXI**-golvvbrunnspaket RSK 711 3607, NRF 451 6207 innehåller följande.

- 1 st. golvvbrunns hus inkl. monterat flexibelt rör.
- 1 st. dykrör
- 1 st. klämring
- 1 st. sil
- 1 st. skyddslock
- 1 st. O-ring, NBR 159x4mm
- 5 st. rostfria specialskravar, PH2 3,8x23 A4

Tillbehör:

Luktstopp RSK 713 3836 // NRF 451 5987

Råttbarriär RSK 713 3840 // NRF 451 5992


Rostfri sil RSK 713 3837 // NRF 451 5988

För mera info se: www.faluplast.com



Monteringsanvisning **FLEXI**-brunn

Med Faluplasts typgodkända **FLEXI**-brunn är man fri från vertikalt eller horisontal monterade avloppsrör. Golvvbrunnens utloppsrör kan vridas 180°. **FLEXI**-brunnen kan därmed enkelt anpassas till rätt fall mot det fasta avloppsröret. **FLEXI**-brunn är tillverkad av PP plast, som tål höga temperaturer och har god kemikalieresistens.

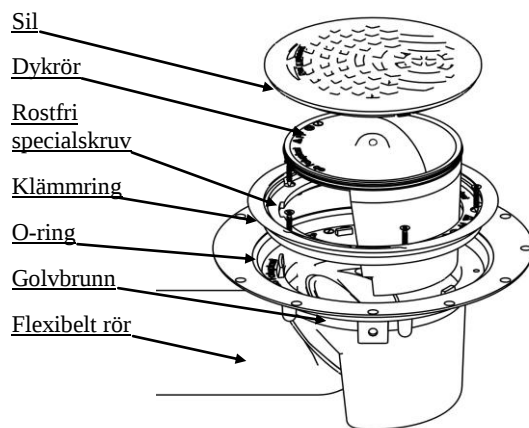

FLEXI GOLVBRUNN

RSK 711 3607

Art.nr. 65000

NRF 451 6207

LVI 331 9902

VVS 153 100 075



SITAC SC0138-10



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Faluplast garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.



Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Faluplast garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Installation i Betongbjälklag

FLEXI-brunn gjuts in tillsammans med bjälklaget.

Förslagsvis används fixturer anpassade för brunnsfläns om Ø220mm, tex RSK 792 4860.


Alternativt ansluts till brunnen fixerad till avloppet på en sats betong och fixeras mot formvirket med najtråd.




Nåja inte mot armering!




Ha kvar skyddslocket som skydd!

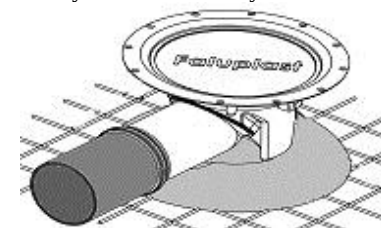

Installation med plastmatta

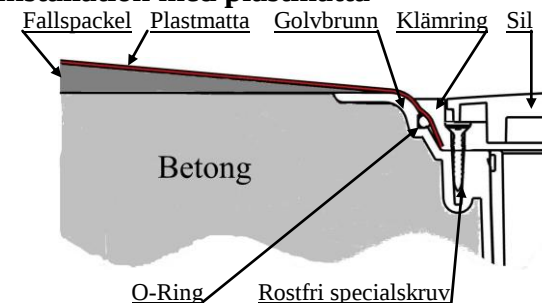

Installation med klinker

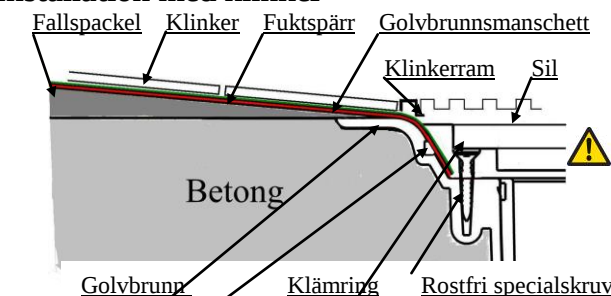

Tag bort O-ringens vid användning av självhäftande golvvbrunnsmanschett.

Installation i träbjälklag

Vid installation i träbjälklag ska Faluplast Monteringsplatta, RSK 713 3830 // NRF 451 6201, användas.

Följ instruktion som medföljer monteringsplattan.

(se även www.faluplast.com)

Denna Monteringsplatta är värdbar och kan användas både när man skall lägga plastmatta eller klinkergolv som ytskikt.

För att åstadkomma undergjutning rekommenderar vi att Faluplasts Förhöjningsringar 15mm eller 25mm används.




Tag bort O-ringen vid användning av självhäftande golvbrunnsmanschett.

I förhöjningsringspaket 15 mm ingår följande.

- 1 st. Förhöjningsring 15mm
RSK 713 3832 // NRF 451 6203.
- 1 st. O-ring, NBR 159 x 4mm
- 5 st. Rostfria specialskruv PH2 3,8 x 23 A4

Förhöjningsringspaket 25mm ingår följande.

- 1 st. Förhöjningsring 25mm
RSK 713 3833 // NRF 451 6206.
- 1 st. O-ring, NBR 159 x 4mm
- 5 st. Rostfria specialskruv PH2 3,8 x 23 A4

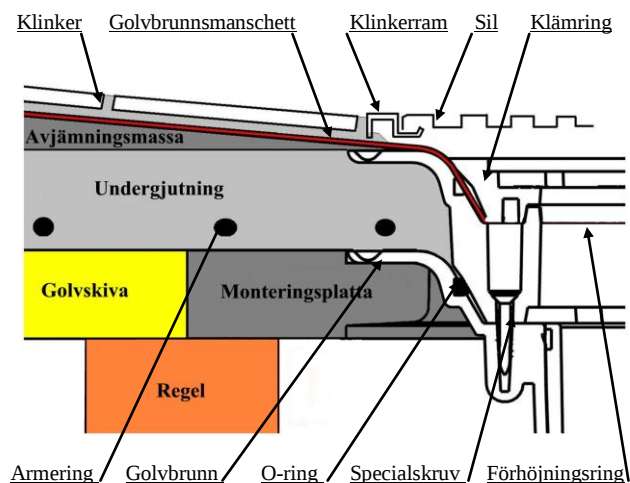

Monteringsanvisning **FLEXI**-brunn

Montering av Golvbrunnsmanschett

- Vid utskärning av hål i tätskikt:
Använd Faluplast skärmall, RSK 711 3619 // NRF 451 5969
- Placera skärmallen i golvbrunnen innan tätskiktet monteras.
Följ instruktion som medföljer skärmallen.
(se även www.faluplast.com)
- Följ alltid manualen hur tätskiktet ska monteras från respektive tätskikt / golvbrunnsmanschett.
- Placera golvbrunnsmanschetten centrerat över brunnen/ förhöjningsringen och markera läget. Drag av skyddsfilm och klistra fast manschetten centrerad mot markeringen.
- Skär ut tätskikt enligt skärmallsinstruktionen.
- Tryck ner och vrid klämringen tills uttaget i klämringen styr in spåret i golvbrunn-/förhöjningsringens säte, se röd cirkel i bild nedan.
- Montera de rostfria specialskruvarna (5st) och drag åt dem växelvis (diagonalt) tills dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Max 1,0 Nm åtdragningsmoment.




Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras !



Skruvdragare får EJ användas.
Använd sk momentskruvmejsel !



- Tryck till sist silen i klämringen.

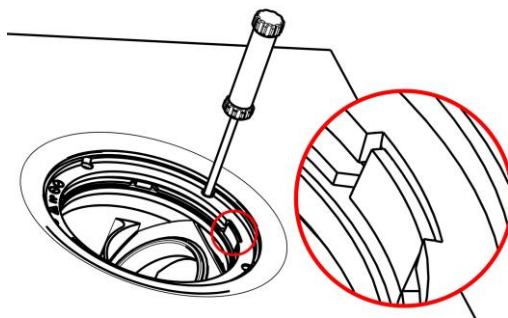

Montering av plastmatta

- Vid utskärning av hål i tätskikt:
Använd Faluplast skärmall, RSK 711 3619 // NRF 451 5969
- Lägg o-ringen i spåret i golvbrunnssätet.
- Placera skärmallen i golvbrunnen innan tätskiktet monteras.
Följ instruktionen som medföljer skärmallen.
(se även www.faluplast.com)
- Lägg tätskikt/mattan över golvbrunnen och fäst enligt tillverkarens anvisningar.
- Skär ut tätskikt enligt skärmallsinstruktionen.
- Tryck ner och vrid klämringen tills uttaget i klämringen styr in spåret i golvbrunn-/förhöjningsringens säte, se röd cirkel i bild nedan-mitten.
- Montera de rostfria specialskruvarna (5st) och drag åt dem växelvis (diagonalt) tills dess att klämringens ytterkant ligger an mot tätskiktet. Max 1,0 Nm åtdragningsmoment.



Skruvhålen i klämringen får EJ deformeras !



Skruvdragare får EJ användas.
Använd sk momentskruvmejsel !



- Tryck till sist silen i klämringen.

