

# SÅ MONTERAR DU MØREROYAL® TRALL

## 1 DISTANS

Läggs på bjälklag med cc 600 mm med 2-3 mm mellanrum – använd gärna tumstocken.




## 2 FÄSTMEDEL

Det ska användas rostfritt A2 eller syrafast A4.



## 3 FÄSTMEDEL AVSTÅND

1,5-2 cm från kanten och 2,5 cm från ände/skarv. Skruvar man för nära änden kan trallen spricka och skruvar man för långt in mot mitten av trallen kan trävirket kupa sig.

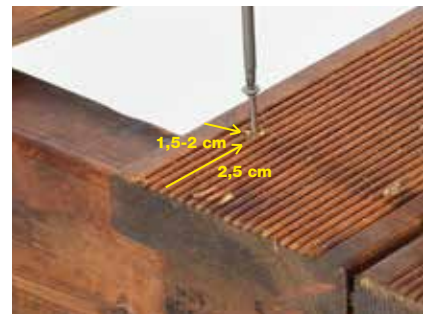

## 4 KAPYTOR

Viktigt att olja in kapytor för att förhindra fuktinträngning och skapa rötskydd. För att monteringen ska bli godkänd måste alla kapytor som är utsatta för väder och vind förseglas med Moreroyal® Träolja. Kapytorna kan man olja med pensel eller trycka på med en svamp som illustrerat på foto.



## 5 DOLD INFÄSTNING

Om man väljer att montera med dold infästning måste man lägga en skarvkloss mot underslag där skarv sker. Så skruvarna får tillräckligt fäste in på trallen. I övrigt hänvisas till monteringsanvisningar från leverantören av infästningssystemet.

