

# ACO Self® Hexaline

Monteringen av ACO Self® Hexaline förklarad steg för steg.



1 Gräv ur plats för betongbädden. Betongbädden ska ha min. mått 50 mm höjd och 200 mm bredd. Vi rekommenderar att den främre och bakre raden med markstenar också sätts i betongbädden. (se baksidan). Lutningen bör minst vara 5 mm/m mot avloppet.




2 Häll i betongen (C 15/ B 15) och komprimera den. Minska betongbädden till önskad höjd (82–85 mm från ytbeläggningen).

### Tips!

- Om du anlägger en helt ny yta, så spänn ett riktsnöre som håller ytnivån.
- Bygg en mall av exempelvis trä om riktlinjen ska sättas i en befintlig beläggning.



3 Slå ut en förstansad anslutning för utlopp på önskat ställe.

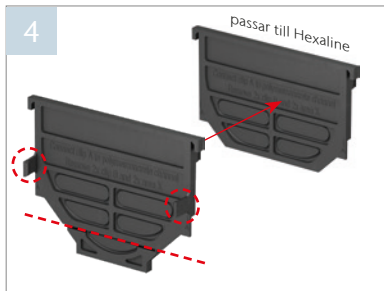

4 Skär till gaveln enligt angivelse så att den sitter optimalt. Delen markerad "Y" och de två flänsarna "A" ska tas bort.



5 Sätt utloppsanslutningen på rännan och lövfång på utloppet. Sätt en gavel i början och slutet av linjeavvattningsystemet.




6 Montera ihop ränndelarna med varandra med mutter/fjädersystemet.



7 Placera hela linjeavvattningsystemet på önskat ställe.



8 Vid längder över 5 m ska delarna läggas utgående från utloppet.

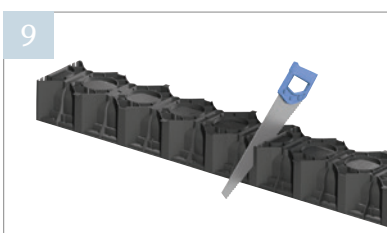

9 Korta av rännan tillsammans med plastgaller på valfritt ställe.




10 Slutför stensättningen mot rännan. Se till att rännans överkant ligger ca 3–5 mm under ytbeläggningen.




11 Beakta betongens härdningstid enligt tillverkarens angivelser innan den belastas med bil.

## Installationsrekommendationer

### Installation i gatsten för ACO Self® Hexaline av plast

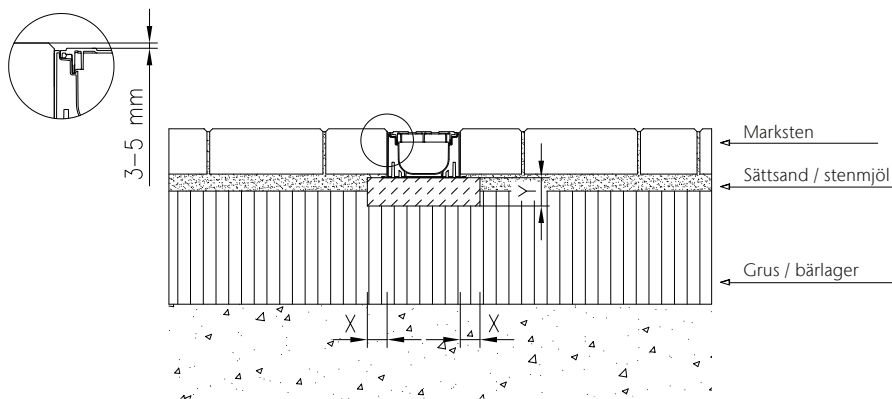


### Installation i gatsten för ACO Self® Hexaline med slitsränna i komposit

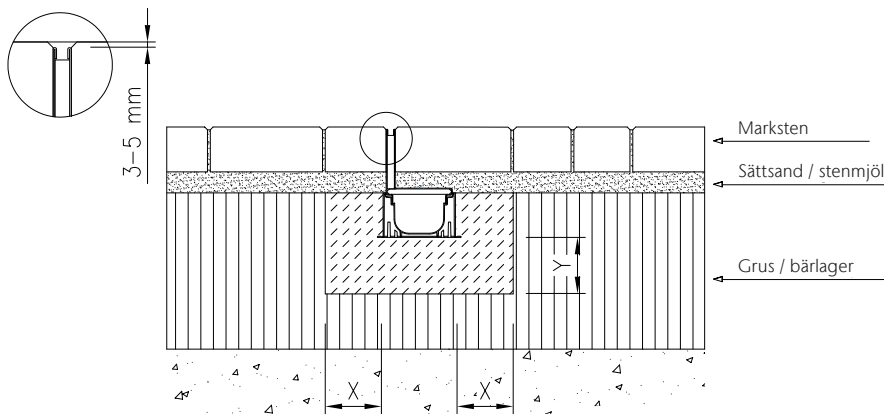

## Dimensioner

### ACO Self Hexaline, 1000 mm

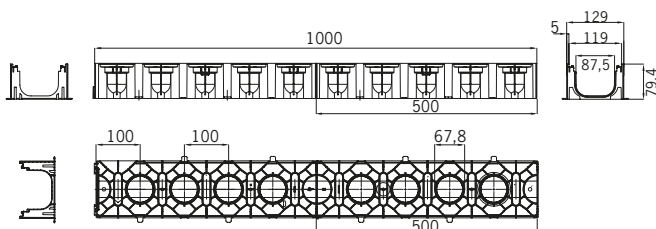

Tips!



Monteringsvideo för  
ACO Self® Hexaline  
(video på tyska)