




### Ingående material gavelsidor:

- 2 stycken förmonterade gavlar
- 1 stycken insexnyckel

### Ingående material långsidor:

- 2 stycken långsidor badkarsstativ

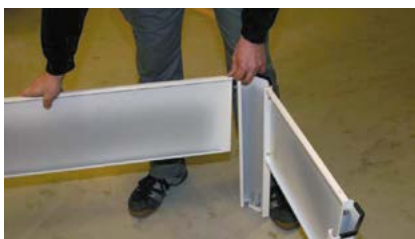

1. Haka fast långsidorna



2. Efterdra insexskruvarna för att stabilisera stativet



3. Justera fötterna så att stativet står i våg. Nu är stativet klart för inmontering av badkar.