


### Montering

1. Häng upp skåpet i rygglisten.
2. Handfatet monteras med silikonlim.
3. Dörren levereras högerhängd men kan vändas och monteras vänsterhängd.
4. Montera hyllbärarna på önskat avstånd och lägg i hyllan.

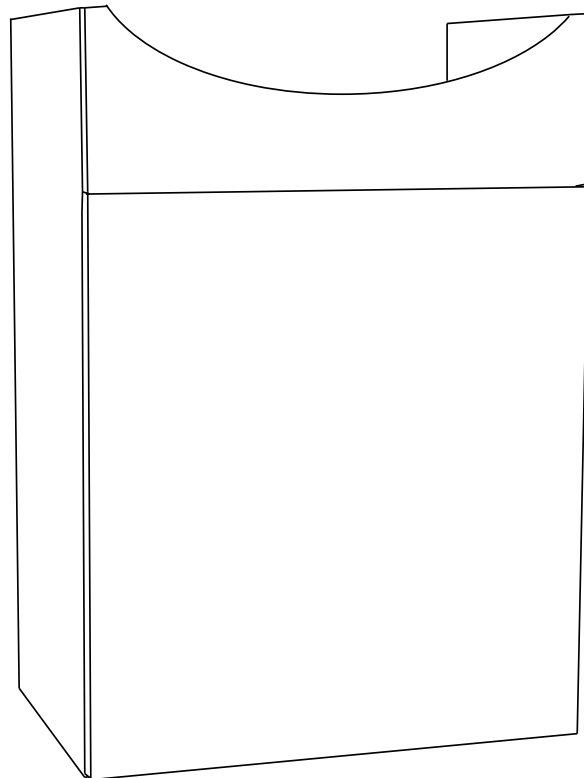


#### Underskåp

Mått: 650 x 460 x 290 mm

Färg: Vit

Art nr 897 51 59

#### Sidvy (Standard)

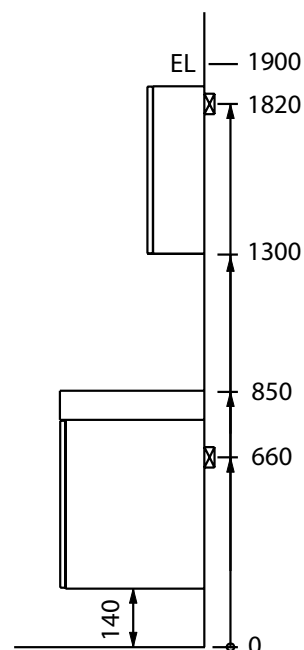

Produkten är CE-märkt.