

MONTERINGSANVISNING

UNDERLAGSDUK YEP 550

UNDERLAGSDUK MED DUBBEL KLISTERKANT


LÄGGNINGSANVISNING

Underlaget (råsponten) skall vara jämn, torr och ren innan underlagsduken rullas ut. Utrymmet under det fasta trätakets, och över isoleringen, skall vara ventilerad med traditionell luftspalt. Produkten rullas ut tvärs takfallets lutning med start vid takfot och med nästa våd överlappad uppåt.

TAKFOT (BILD 1)

Remsa under fotplåt ska vara av underlagsduk i klass UD1. Remsan ska vara minst 150 mm bredare än fotplåten. Remsan ska dras minst 50 mm förbi takkanten. Fäst remsan med pappspik varje meter. Montera takfotsbeslaget med pappspik, max avstånd 15 cm (2,8 x 25 mm). Rulla ut första våden. Avsluta ca 2 cm från plåtens kant. Fäst våden i överkant. Riv av skyddsfolien på undersidan och klistra vådens nederkant med godkänt skarvhjälpmedel (t.ex. skarvklister för takpapp).


OBS! Vik våden över gavellisten och spika fast den på utsidan - c/c 6 cm.

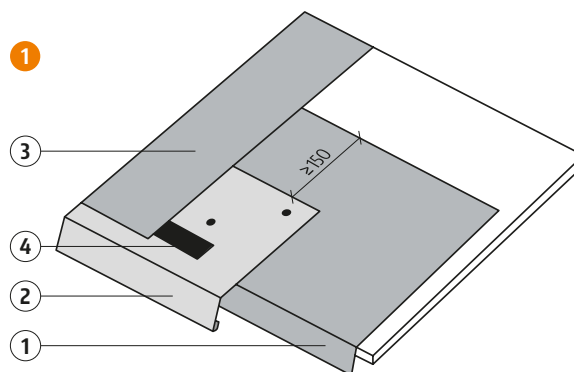

1. Remsa av undertäckning
2. Fotplåt/språngbleck
3. Våd av underlagstäckning
4. Asfaltsklister alt. skarvband om underlagstäckning saknar klisterkant


INFÄSTNING/SPIKAVSTÅND (BILD 2)

Infästning skall utföras i två rader. Då klammer används fästs dessa i dubbla rader med 6 cm mellan varje klammer. Vid användning av pappspik spikas de sicksack med 6 cm avstånd. Ta bort skyddsfolien till klisterremsan från den överlappande våden och pressa ned. All infästning skall vara helt dold och omgående fixeras med ströläkt mot vindlaster.

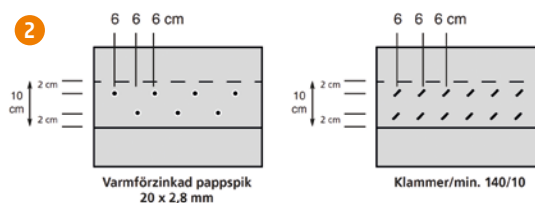

TVÄRSKARV (BILD 3)


Tvärskarv skall monteras med 45 cm omlottskarv i den övre kanten som snedskärs ned till 15 cm omlägg i underkanten (se bild 3). Påför godkänt skarvhjälpmedel (t.ex. skarvklister för takpapp) i skarven. Spikning med pappspik utförs med 6 cm avstånd sicksack.

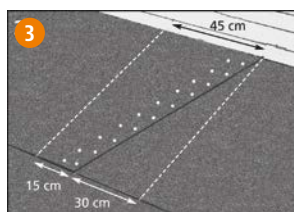

GENOMFÖRINGAR/SKORSTENAR (BILD 4)

Anslutning av byggpapp till rektangulära genomföringar ska utföras enligt AMA JSB.62/1. Uppdragningen ska vara minst 300 mm och fästas i överkant med pappspik centrumavstånd högst 100 mm. Tätning/förstärkning ska göras av hörnen. Uppdragningen ska kompletteras med lösa kappor av byggpappen. Underbeslag ska utföras enligt JTJ.451.

Cirkulära genomföringar utförs enligt figur AMA JSB.62/2. Gummistosens klämrings ska vara av austenitiskt rostfritt stål A4.

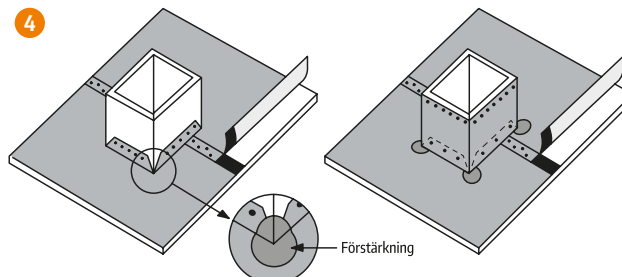


MONTERINGSANVISNING

UNDERLAGSDUK YEP 550


MOT VÄGG (BILD 5)

Vid montering mot vägg, t.ex. takkupa skall produkten ha ett uppvik på minst 30 cm. Montera därefter ett plåtbslag (dock ej om ytpapp används).

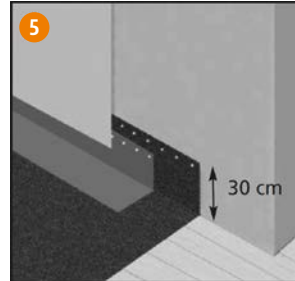


VENTILERAD NOCK (BILD 6)

För upp underlagsduken pånockbrädan och fäst med spik. Montera och spika fiberduk övernocken. Om oventileradnock används, viks översta våden från varje sida över taknocken med minst 15 cm. Spika c/c 6 cm.

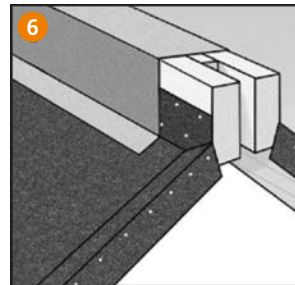


RÄNNDAL (BILD 7)

Vid rännadal monteras först en remsa av underlagsduken i takvinkeln i bredd 500 mm, därefter monteras ett underbeslag med bredd 300 mm i takvinkeln över remsan. Montera och fäst sedan en ytterligare våd av produkten i hel bredd i dalens längdriktning. Kantklistra och fäst anslutande underlagsduk med ett överlapp på minst 15 cm.

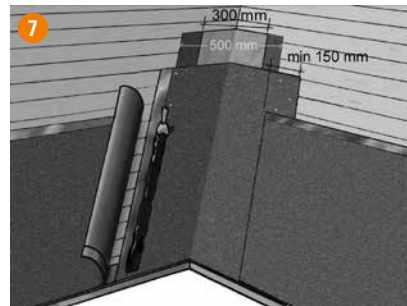

FALLBRYTNINGAR (BILD 8)

Vid takbrytning/fallbrytning behövs en skarv för att kunna ta upp rörelser. Spika fast den undre vådens övre kant med minst 150 mm längd från fallbrytningen. Rulla ut den övre våden minst 150 mm över fallbrytningen. Lossa skyddsfolien från undersidan, klistra kanten mot undre våden med godkänt skarvhjälpmedel (t.ex. skarvklistor för takpapp). Vid synlig spikning, spika genom båda våderna.

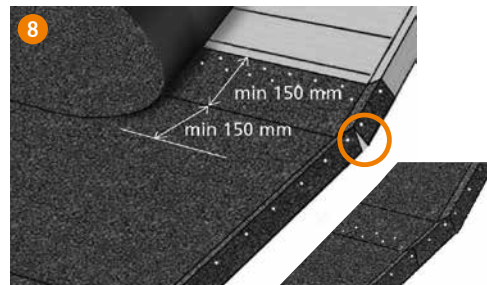

OBS! Följ alltid rekommendationerna enligt senaste versionen av AMA Hus.