



ABSORBERINGSMATTA

NOVIPro

ABSORBERINGSMATTA

ART NR

BESKRIVNING

324205

60x140 cm

**Användning:**

Absorberingsmattan kan användas både i och utanför påsen för att absorbera/suga upp vätska. I alla lägen ska den vita sidan vändas mot vätskekällan (blåa sidan fungerar som en vätskebarriär).

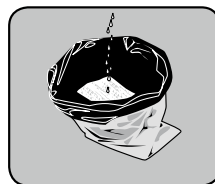
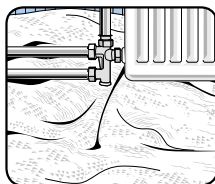
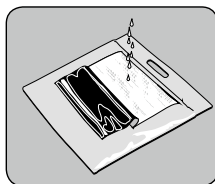
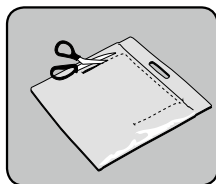
Uppsugningsförmågan är ca. 5 l vätska/matta. Efter användning, viks mattan ihop, läggs i påsen och slängs bland vanliga sopor (om inte miljöfarlig vätska sugits upp – då ska den slängas på miljöstation).

Fördelar:

- 3 i 1 funktion
- Ingen hink, papper, torkduk eller soppåse behövs
- Uppsugningsförmåga: ca. 5 l per matta
- Kastas bland vanliga sopor efter förbrukning (om inte miljöfarlig vätska sugits upp)
- Blå vätskebarriär är gjort av Svanen-märkt biomaterial

Absorberingsmattan kan användas på flera olika sätt, exempelvis:

- Klipp upp påsen vid markeringen på framsidan, vik upp fliken och låt vätskan rinna ner i i påsen på den vita mattan.
- Ta ut mattan ur påsen och placera den t.ex. under radiatoren, vattenlåset, diskbänken eller under diskmaskinen för att ta samla upp vätskan. Vita sidan kan även användas som torkduk.
- Klipp upp påsen vid markeringen på baksidan, vik ner öppningens kanter och forma den som en hink, platta till mattan i botten på påsen – låt vätskan rinna ner i påsen.
- Placera ut mattan på golvet med vita sidan uppåt och torka av skorna innan man kliver inomhus.

**Vid normal användning** (mindre absorberad volym)

Kan mattan lyftas med antingen blåa eller vita sida nedåt/utåt.

Vid extrem användning (max absorberad volym 5 liter)

Ska mattan lyftas med vita sidan nedåt/utåt för att undvika superabsorbentläckage.

Yta med Superabsorbent = 0,84 kvm

Distribueras av:

Dahl Sverige AB

Optimera Svenska AB

Bevego Byggplåt & Ventilation AB

Box 67 | 177 22 Järfälla | Sverige

www.dahl.se | www.optimera.se | bevego.se

Teknisk Support

Telefon: 020-58 30 00

E-post: tkds@dahl.se

