

# Drift & Skötselinstruktion

## för JAFÖ golvbrunnar i plast



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.  
Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.



Exempel på JAFÖ´s golvbrunnar: PB 75, PS 75, PS 75 GR, PS 75 ROT, 86:an 75 för Plastmatta, 86:an 75 för Klinkergolv, PSX 75

### Drift & Skötselinstruktion

#### Allmänt

JAFÖ´s golvbrunnar i plast har urtagbart vattenlås, har hög kapacitet och ger med sin fastskruvade klämring en säker tätskiktinfästning.

#### Material

JAFÖ´s golvbrunnar i plast är tillverkade av temperaturtålig polypropénplast som tål oljor, lösningsmedel, syror m.m. Vattenlåsen kan förekomma i färgerna vitt, grått och svart.

#### Vattenlås till golvbrunnar

Kontrollera att inga rester från byggtiden (betong, spackel eller liknande) finns i brunnen. Kontrollera också att tätskiktet är ordentligt fixerat enl monteringsanvisningen som tillhör golvbrunnen.

#### Underhåll och rengöring

JAFÖ golvbrunnar är självrensande och behöver normalt inte rengöras. Vid kraftig nedsmutsning eller om det uppstår stopp på grund av håransamling eller liknande, kan det dock vara nödvändigt att rensa golvbrunnen. Använd ej kemisk propplösare, kaustiksoda eller liknande.

#### DEMONTERING OCH MONTERING AV VATTENLÅS

För att komma åt vattenlåset vrid plasticsilen moturs och tag bort silen. Om det är en metallsil kan den lyftas av utan att vridas. Lyft därefter upp vattenlåset enl anvisningarna till höger. Smörj tätningen med tvål eller liknande, och återmontera vattenlåset. Lägg silen på plats och vrid medurs.

#### Pungvattenlås.

Lyft i vattenlåsets handtag. Ta isär delarna, rengör dem och sätt ihop vattenlåset igen.

RSK 713 38 58



#### Vattenlåsansats.

Lyft i vattenlåsets handtag. Insatsen som är mjuk tätar utan O-ring.

RSK 713 70 20




#### Pungvattenlås 86-an

I JAFÖ 86:an sitter vattenlåset nertryckt i klämringen. Lyft i tvärslån för att få upp vattenlåset för rengöring.

**OBS! Vid montering måste de små streckmarkeringarna på vattenlåset riktas mot skruvskallarna på klämringen. (Se rödmarkeringarna på bilden till höger).**

RSK 713 38 67

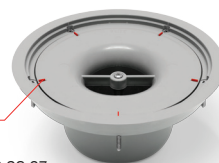

#### Vattenlåsansats.

Lossa insatsen genom att dra tappen/spärren mot centrum av brunnen.

RSK 713 70 21



# JAFÖ

JAFÖ AB, Box 4056, SE - 227 21 LUND, SWEDEN. [www.jafo.eu](http://www.jafo.eu)  
Tel: + 46 (0) 46 33 39 00. Fax: +46 (0) 46 30 48 45. [info@jafo.eu](mailto:info@jafo.eu)